Skullcandy

GROM WIRELESS

User Guide

Scan to get started.
Balayez pour commencer.

Warranty information at: skullcandy.com/warranty
Renseignements sur la garantie à: skullcandy.com/warranty

Power - On
*Off Mode

Bekapcsolás
***Kikapcsolt állapot**

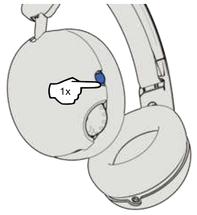

Power- On • Allumer • Encendido • Accensione • Ligar • Ein • Aan • Tænd • Virta Päälle • Strøm Av •Ström Av • Включить • Güç Açık • 开机 • 電源 - On • 전원 켜기 • تشغيل

Pairing Mode
*Off Mode

Párosító mód
***Kikapcsolt állapot**

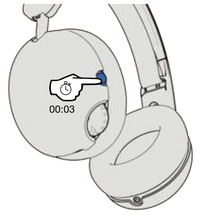

Pairing Mode • Mode Couplage • Modo De Vinculación • Modalità Di Accoppiamento • Modo Emparelhamento • Koppelmodus • Paarmodus • Pardannelsesvælstilstand • Laiteparin Muodostustila • Sammenkoblingsmodus • Parningsläge • Режим Сопряжения • Eşleştirme Modu • 配対模式 • ペアリングモード • 페어링 모드 • وضع الاقران

Pair Device
Voice Prompt - "Ready to Pair"
Available Device - "Grom Wireless"

Eszköz párosítása
***"Ready to Pair" hang**
***Elérhető eszközök - „Grom Wireless"**

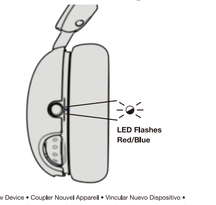

Pair New Device • Coupler Nouvel Appareil • Vincular Nuevo Dispositivo • Accoppia Nuovo Dispositivo • Emparelhar Novo Dispositivo • Mit neuem Gerät koppeln • Nieuw Apparaat Paren • Pardan Ny Enhed • Muodosta Uusi Laitepari • Sammenkoble Ny Enhet • Para Ny Enhet • Сопряжение Нового Устройства • Yeni Cihaz Eşleştir • 配対新设备 • 新しいデバイスをペアリング • 새 기기 짝꿍추가 • وضع الاقران

Power - Off
*On Mode

kikapcsolás
***Bekapcsolt állapot**

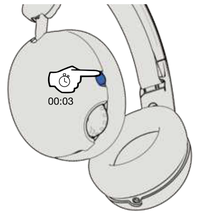

Power- Off • Éteindre • Apagado • Spegnimento • Desligar • Aus • Uitzetting • Slå Av For Strøm • Pois • Pä • På • выключить Питание • Güç Kapalı • 关机 電源 - Off • 끄기 • إطفاء

Pairing Mode
*On Mode

Párosító mód
***Bekapcsolt állapot**

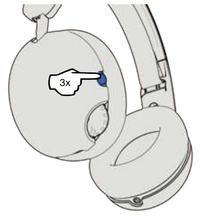

Pairing Mode • Mode Couplage • Modo De Vinculación • Modalità Di Accoppiamento • Modo Emparelhamento • Koppelmodus • Paarmodus • Pardannelsesvælstilstand • Laiteparin Muodostustila • Sammenkoblingsmodus • Parningsläge • Режим Сопряжения • Eşleştirme Modu • 配対模式 • ペアリングモード • 페어링 모드 • وضع الاقران

Volume Up
Hangerő fel

Volume Up • monter le son • sube el volumen • alza il volume • aumentar o volume • lauter • volume omhoog • kyletyrke op • ääni kovemmälle • vokum opp • Hög volymen • увеличить громкость • 提高音量 • ボリュームアップ • 音量增大 • sesi aç • رفع الصوت

Volume Down
Hangerő le

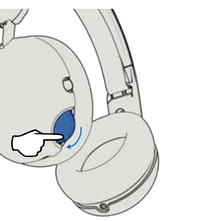

Volume Down • baisser le volume • bajar volumen • volume basso • volume baixo • Lautstärke runter • volume verminderen • skrue ned for lyden • Äänenvoimakkuutta pienenmälle • volum ned • Sänk volymen • уменьшить звук • 音量减小 • ボリュームダウン • 音量下调 • sesi kıs • خفض الصوت

Track Forward
Léptetés előre

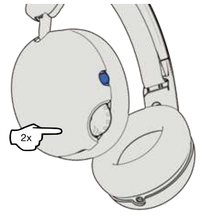

Track Forward • Piste Suivante • Adelantar • Brano Successivo • Faixa Seguinte • Nächster Titel • Volgend Nummer • Skift Til Næste Musiknummer • Kaksi Eteenpäin • Neste Spor • Nästa Ljudspår • Трек Вперед • Ileri takip • 下一曲目 • 次のトラックを再生する • 다음 트랙으로 • تبع للأمام

Track Backward
Léptetés vissza

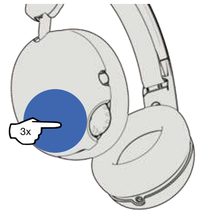

Track Backward • Suivre en arrière • Seguimiento hacia atrás • Traccia all'indietro • Rastrear para trás • Rückwärts verfolgen • Achteruit volgen • Spor tilbage • Seuraa taaksepäin • Spår bakåt • Трек назад • Geriye Doğru Ids • 向后跟踪 • 逆方向に曲調する • 뒤로 추적 • تبع للخلف

Play/Pause Answer Call
Lejátszás / Megállítás Hívás fogadása

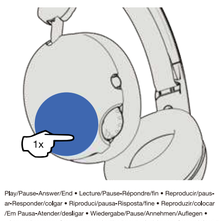

Play/Pause-Answer/End • Lecture/Pause-Répondre/fin • Reproducir/pausa-Responder/colgar • Riproduci/pausa-Risposta/fine • Reproduzir/colocar /Em Pausa-Atender/desligar • Wiedergabe/Pause/Annehmen/Auflegen • Afspelen/pauzeren-Beantwoorden/beëindigen • Afspil/pause-Besvar/afslut • Toisto/tauko-Vastaus/lopetus • Spill/pause-Svar/avslutt • Spela Upp/pausa-Svara/lägg På • Воспроизведение/пауза-Ответить/завершить • Oynat/Duraklat • 播放/暂停-接听/结束 • 再生 / 一時停止-応答 / 終了 • 재생/일시 정지-전화 받기/끊기 • تشغيل / إيقاف مؤقت-الإجابة / إنهاء

Activate Assistant
Asszisztens aktiválása

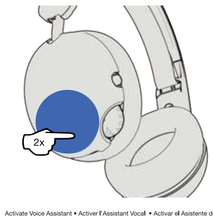

Activate Voice Assistant • Activer l'Assistant Vocal • Activar el Asistente de Voz • Attivare Assistente Vocale • Ativar Assistente de Voz • Sprachassistenten Aktivieren • Stemhulp Activeren • Aktiver Talestøtte • Aktivoi ääniohjain • Aktiver Tilleassistent • Aktivera Röstassistent • Активировать голосовой помощник • Sesli asistanı etkinleştir • 激活语音助理 • ボイスアシスタント • 호출 동작 • 语音 引导 开启 • تنشيط المساعد الصوتي

Share Audio
*Plug AUX in Audio Out
*Right Side

Audio megosztása
***AUX kábel az Audio kimenetbe**
***Jobb oldal**

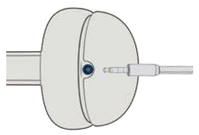

Share Audio with Aux Cable • Partager l'audio avec le câble auxiliaire • Compartir audio con cable auxiliar • Condividi l'audio con il cavo Aux • Compartilhar audio com cabo auxiliar • Teilen Sie Audio mit Aux-Kabel • Audio delen met Aux-kabel • Del lyd med Aux-kabel • Jaa ääni Aux-kaapelilla • Dela ljud med Aux-kabel • Dela ljud med Aux-kabel • Поделиться аудио с дополнительным кабелем • Aux Kablosu ile Sesi Paylaşın • 使用 Aux 电缆共享音频 • Aux ケーブルでオーディオを共有する • Aux 케이블로 오디오 공유 • تشارك الصوت مع كابل Aux

Charge Headphones
*Plug in USB-C cable to charge
*Show charging Red LED

Fejhallgató töltése
***USB-C kábel a töltőnyílásba**
***Töltést jelző piros LED**

Plug in USB-C to Charge • Branchez USB-C pour charger • Enchufe USB-C para cargar • Collega USB-C per caricare • Conecte o USB-C para carregar • Schließen Sie USB-C zum Aufladen an • Sluit USB-C aan om op te laden • Tilslut USB-C for at oplade • Liitä USB-C ladataksesi • Koble til USB-C for å lade • Anslut USB-C för att ladda • Подключите USB-C для зарядки • Şarj etmek için USB-C'yi takın • 插入 USB-C 充电 • USB-C を接続して充電する • USB-C 를 연결하여 충전 • قم بتوصيل USB-C لشحن

Reset Paired Device List
*While ON
*Bluetooth Disconnected

Párosított eszközök visszaállítása
***Bekapcsolt állapot**
***Bluetooth lecsatlakoztatva**

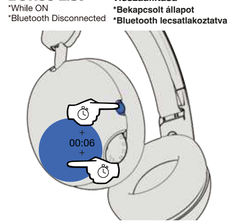

Reset Device • Réinitialiser l'Appareil • Reiniciar el Dispositivo • Ripristina Dispositivo • Reinicie o Dispositivo • Kopplung zurücksetzen • Reset het Apparaat • Nulstil Enhed • Nollaa Laite • Nullstill Enhet • Återställ Enhet • Сброс устройства • Eşleştirilmiş Aygıt Listesini Sıfırla • 重置设备 • デバイスをリセット • 기기 재설정 • إعادة ضبط الجهاز

EN Contains Li-ion battery. Battery must be recycled or disposed of properly.
FR Contient une batterie Li-ion.La batterie doit être recyclée ou jeté correctement.
ES Contiene una batería Li-ion. La batería debe ser reciclada o desechada adecuadamente.
AR يحتوي على بطارية Li-ion. يجب إعادة تدوير البطارية أو التخلص منها بشكل صحيح.

EN Made in China.
FR Fabriqué en Chine.
ES Hecho en China.
ZH 中国制造。
AR صنع في الصين

IS 616 / IEC 60065

R-41212059
www.bis.gov.in

Grom Wireless
MODEL : S6KBW
FCC ID : X20-S6KBW
IC : 10486A-S6KBW

R-C-Sku-S6KBW

EN Skullcandy, the and other marks are registered trademarks of Skullcandy Inc. All rights reserved. **FR** Skullcandy, et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy Inc. Tous droits réservés. **ES** Skullcandy, la demás marcas son marcas registradas de Skullcandy Inc.Todos los derechos reservados.

部件描述	有害物质					
	铅 (Pb) 及其化合物	汞 (Hg) 及其化合物	镉 (Cd) 及其化合物	六价铬 (Cr(VI)) 及其化合物	多溶聚苯醚 (PBB)	多溶二苯醚 (PBDE)
PCBA及电池部件	X	O	O	O	O	O
金属部件	X	O	O	O	O	O
外壳部件	O	O	O	O	O	O

表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

注：这些超出限量的物质仅在在现有科学技术水平下暂时无可替换的，且符合欧盟RoHS法令等部件的豁免要求。

CAUTION: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect typedispose of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosionLeaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gaz.a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

MISE EN GARDE: Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorret dimmination d'une batterie dans le feu ou un four chaud, ou écrasement ou découpage mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion ; laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una del tipo incorrecto, Eliminación de una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastamiento o corte mecánico de una batería, que puede resultar en una explosión; Dejar una batería en un ambiente circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable; una batería sujeta a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

VORSICHT: Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch unzulässige Entsorgung einer Batterie in Feuer oder einen heißen Ofen oder durch mechanisches Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie ersetzt wird, was zu einer Explosion führen kann; eine Explosion oder das Austreten von brennbarer Flüssigkeiten oder Gasen verursachen; eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, die zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

注意:バッテリーを誤ったタイプのものとすれば爆発チェーンの爆破, 是ではバッテリーの機械的破砕または切断によって爆発の原因となる火災現場または高温オーブンにバッテリーは、爆発の危険性があります。爆発または可燃性の液体または気の漏れを引き起こす非常に低い空気圧にさらされたバッテリーは、爆発または可燃性の液体または気の漏れを引き起こす可能性があります。

警告: 如果更换电池方式不正确，将电池放入中或烧热烤箱中，或种类流浪行机械压或切割，可能会导致爆炸；将电池置在温度极高的周围环境中可能会导致爆炸 导致爆炸或易燃液体或气体泄漏；电池承受极低气压，可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。

EN Questions Visit: www.skullcandy.com
FR Si vous avez des questions, allez sur : www.skullcandy.com
ES Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
DE Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com
IT Fazer perguntas: www.skullcandy.com
PT Dúvidas: www.skullcandy.com
NL Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
DK For spørgsmål: www.skullcandy.com
FI Vastauksia Kysy: www.skullcandy.com
SV Om du undrar, besök: www.skullcandy.com
NO Vil du spørre, besøk: www.skullcandy.com
RU Если вы хотите задать вопросы, посетите: www.skullcandy.com
TR Sorular Ziyaret edin: www.skullcandy.com
ZH 如果你要查询，请访问: www.skullcandy.com
JP 質問がある場合はこちらをご覧ください: www.skullcandy.com
KR 문의 사항은 www.skullcandy.com 을 방문하십시오
AR لأي أسئلة يرجى زيارة: www.skullcandy.com

EN Operating Temperature: 0°C - 35°C
ES Temperatura máxima de funcionamiento: 40°C.
DE Maximale Betriebstemperatur 40°C.
IT Temperatura massima di funzionamento: 40°C.
PT Temperatura máxima de funcionamento: 40°C.
NL Maximale Bedrijfstemperatur 40°C.
DK Maksimal driftstemperatur 40°C.
FI Maksimi käyttölämpötila 40°C.
SV Maximal driftstemperatur 40°C.
NO Maksimal driftstemperatur 40°C.
RU Максимальная температура эксплуатации 40°C.
TR Maksimum çalışma sıcaklığı 40°C.
ZH 最高工作温度 40°C.
JP 最高使用温度は40°C です。
KR 최대 작동 온도 40°C.
AR الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل 40°C.

EN Speaker Driver: 6mm, Impedance: 22 Ohms, THD <3%@90+10KHz, Voltage Regulation: 3.7v, Bluetooth® 5.2, Frequency Band: 2.402GHz – 2.480GHz, Maximum Power: 8.44dBm, Weight: 62.5g. **ES** Driver President: 6mm, Impedance: 22 Ohms, THD <3%@90+10KHz, Tension: 3.7v, Bluetooth® 5.2, Banda de frécuencia: 2.402GHz – 2.480GHz, Puissance Maximum: 8.44dBm, Poids: 62.5g. **FR** Controleur del altavoz: 6mm, Impedancia: 22 Ohms, THD <3%@90+10KHz, Voltage: 3.7v, Bluetooth® 5.2, Banda de Frecuencia: 2.402GHz – 2.480GHz, Poder Maximo: 8.44dBm, Peso: 62.5g. **DE** Lautsprecher-Treiber 6mm: Impedanz: 22 Ohm, THD <3%@90+10KHz, Spannungsregelung: 3.7v, Bluetooth® 5.2 Frequenzband: 2.402GHz – 2.480GHz, Maximale Performance: 8.44dBm, Gewicht: 62.5g. **JP** スピーカードライバー: 6ミリメートル, インピーダンス: 22オーム, THD <3%@90+10KHz, 電圧レギュレータ: 3.7v, ボルトBluetooth® 5.2, 周波数帯: 2.402GHz – 2.480GHz, 最大パワーマーク: 8.44dBm, 重量: 62.5グラム. **ZH** 扬声器驱动器：6毫米, 阻抗：22欧姆, THD <3%@90+10KHz, 电压调节：3.7伏特, 蓝牙® 5.2频带: 2.402GHz – 2.480GHz, 最大功率 8.44dBm, 重量62.5克。

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Compliance Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause interference,(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC SAR statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

ISED SAR Compliance Statement
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED
établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un SAR limite de 1.6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur la tête.

根据NCC LP0002低功率射频器材技术规范, 章节3.8.2
取得型号认证的产品射频器材，非经核准，公司、商號或使用者均不得擅自变更频率、加大功率或变更原设计之特性及功能。
低功率射频器材之使用不得影响航空安全及干扰合法通信；经发现有干扰现象时，应立即停用，並改善至干扰消失为止。前述合法通信，指依电信管理法规定作業之無線電通信。
低功率射频器材须忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Americas	Canada	Asia	Europe
Skullcandy, Inc.	Skullcandy Canada ULC	Skullcandy UK LTD	Skullcandy Europe BV
6301 N Landmark Dr.	3040-11 Alexander Street	Andrews House	Stuyfzandstraat 425
Park City, UT 84098	Vancouver, BC, V6A 1E1	College Road	Postbus 425
U.S.A.	Canada	Guildford	5500AK Veldhoven
Customer Service	Customer Service	GU1 4QE	Nederland
skullcandy.com	**skullcandy.ca**	**Skullcandy.co.uk**	**Skullcandy.eu**

LIMITED WARRANTY-FOR SALES IN AUSTRALIA:
AUS-Limited warranty for sales in Australia against all defects for 1 year from the date of purchase. Product will be replaced or refunded at our option. At your cost, deliver product and Proof of Purchase to Skullcandy at 6 Cinnabar st, Byron Bay, 2481, NSW, Australia, Ph: +61 02 6639 5555. Further details at www.skullcandy.com.au or contact warranty@skullcandy.com.au. Your benefits under this Skullcandy warranty are in addition to your other rights and remedies under a law in relation to this product. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Skullcandy

1 YEAR GLOBAL WARRANTY

EN Skullcandy products are backed by a 1-year warranty. If it doesn't work the way we promised, we'll make it right. For details, question, or Terms & Conditions: U.S., & Canada only: visit Skullcandy.com/warranty or call 1-888-MYSKULL. All other countries: visit Skullcandy.com/support/international-support

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. To remind you that all electrical equipment can be recycled, it is now marked with a crossed out wheelied bin symbol. Please do not throw any electrical equipment (including those marked with the crossed out wheelied bin symbol) in your bin.
Local Authorities will have containers that collect batteries for recycling. Public buildings and your workplace may also have containers. If you do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. Batteries containing valuable materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are marked with their chemical symbols as well. This symbol means that according to local laws and regulations the battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.

FR Les produits de Skullcandy bénéficient d'une garantie de 1 an. Si le produit ne fonctionne pas comme nous le promettons, nous le remplacerons ou remboursons. Pour toute réclamation, question, ou pour connaître les conditions générales:
États-Unis & Canada uniquement : visiter la page Skullcandy.com/warranty ou appeler le 1-888-MYSKULL.
Autres pays : visiter la page Skullcandy.com/support/international-support

De nombreux appareils électriques peuvent être réparés ou recyclés, ce qui permet de préserver les ressources naturelles et l'environnement. Si vous ne recyclez pas, les équipements électriques se retrouvent à la décharge, où les substances dangereuses peuvent s'échapper et entraîner une contamination des sols et des eaux – nuisant à l'environnement et aussi à la santé humaine. Pour vous rappeler que les vieux appareils électriques peuvent être recyclés, ils sont à présent dotés d'un symbole de poubelle sur roues barrée. Veuillez ne pas jeter d'appareil électrique (y compris ceux qui portent le symbole de poubelle sur roues barrée) dans votre poubelle.
Les Autorités locales disposeront de conteneurs qui collectent les piles usagées à des fins de recyclée. Les bâtiments publics et votre lieu de travail disposent aussi parfois de conteneurs. Si vous ne les mettez pas au recyclage, les batteries se retrouvent à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'échapper et entraîner une contamination des sols et des eaux – nuisant à l'environnement et aussi à la santé humaine. Les batteries qui contiennent des produits dangereux tels que du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) sont également dotées du symbole de ces produits chimiques. Ce symbole signifie que, selon les lois et réglementations locales, la batterie doit être jetée séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie, emmenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales ou retournez au lieu d'achat pour recycler ou éliminer le produit.

ES Los productos de Skullcandy cuentan con el respaldo de una garantía por 1 año. Si no funciona de la forma que prometemos, lo solucionamos. Si tiene reclamaciones, preguntas o para consultar los Términos y Condiciones:
Para EE. UU. y Canadá solamente: visite Skullcandy.com/warranty o llame al 1-888-MYSKULL.
Para todos los demás países: visite Skullcandy.com/support/international-support

Muchos artículos eléctricos se pueden reparar o reciclar lo que ahorra recursos naturales y el medio ambiente. Si no reciclas, los equipos eléctricos acabarán en vertederos donde los viejos cargos donde se pueden filtrar sustancias peligrosas que contaminan la tierra y el agua, lo que puede generar daños a la vida silvestre y también a la salud humana. Para recordarte que aquellos electricos viejos se pueden reciclar, ahora se marcan con un símbolo de un contenedor con ruedas tachado con una cruz. No deseche ningún equipo eléctrico (incluidos aquellos marcados con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado con una cruz) en su cubo de basura.
Las Autoridades locales tienen contenedores para pilas usadas donde reciclan baterías para su reciclaje. Es posible que también tengan contenedores en edificios públicos y en su lugar de trabajo. Si usted no recicla las baterías, terminarán en un vertero sanitario donde se pueden filtrar sustancias peligrosas que contaminan la tierra y el agua, lo que puede generar daños a la vida silvestre y también a la salud humana. Las baterías que contengan materiales preciosos, tales como el mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb), también están marcadas con sus símbolos químicos. Este símbolo significa que, de acuerdo con las leyes y reglamentos locales, la batería debe desecharse separada de los residuos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales o devuélvalo al lugar de compra para su reciclaje o eliminación.

IT Gli prodotti Skullcandy sono coperti da una garanzia di 1 anno. Se non funziona come abbiamo promesso, aggiustiamo le cose. Per dettagli, domande o Termini e condizioni: Solo Stati Uniti e Canada: visitare Skullcandy.com/warranty o chiamare il numero 1-888-MYSKULL.
Tutti gli altri Paesi: visitare Skullcandy.com/support/international-support

Molti apparecchi elettrici possono essere riparati o riciclati, senza gravare così sulle risorse naturali e sull'ambiente. Se non ricicli, le apparecchiature elettriche finiranno in discarica, dove le sostanze pericolose possono fuoriuscire e causare inquinamento del suolo e dannneggiare la flora selvatica e anche la salute umana. Per ricordarti che le vecchie apparecchiature elettriche si possono riciclare, ora sono contrassegnate con il simbolo del cestino barrato. Non gettare le apparecchiature elettriche (compreso quelle contrassegnate con il simbolo del cestino barrato) nel bidone.
Le Autorità locali dispongono di appositi contenitori per il riciclaggio delle batterie. Anche in scienze e in alcuni edifici pubblici potrebbero essere disponibili tali contenitori. Se non riciclate le batterie, finiranno in discarica, dove le sostanze pericolose possono fuoriuscire e contaminare il suolo e l'acqua, danneggiando la flora selvatica e anche la salute umana. Le batterie contenenti materiali preziosi come mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) sono contrassegnate con i rispettivi simboli chimici. Questo simbolo indica che, in base alle leggi e alle norme locali, la batteria deve essere smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine del suo ciclo di vita, tradogo portelo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali o restituirlo al luogo di acquisto per il riciclaggio o lo smaltimento.

PT Os produtos da Skullcandy estão cobertos por uma garantia de um ano. Se o produto não funcionar como prometemos, nós resolvemos o problema. Para reclamações, questões ou Termos e Condições:
Apenas para os EUA e Canadá: visite Skullcandy.com/warranty ou ligue para 1-888-MYSKULL.
Para todos os outros países: visite Skullcandy.com/support/international-support

Muitos itens elétricos podem ser reparados ou reciclados, preservando recursos naturais e o ambiente. Se não forem reciclados, os equipamentos elétricos acabarão em aterro, onde haverá vazamento de substâncias perigosas, causando a contaminação do solo e da água – prejudicando a vida selvagem e também a saúde humana. Para lembrar que todos os equipamentos elétricos usados podem ser reciclados, estão agora marcados com o símbolo de um cesto de lixo com rodas riscado. Não coloque qualquer equipamento elétrico (incluindo os que estão marcados com o símbolo de um cesto de lixo com rodas riscado) no seu cesto de lixo.
Autoridades locais terão contêineres para recolher as pilhas e as baterias para reciclagem. Os locais públicos e o seu local de trabalho também podem ter contêineres. Se não reciclar, as baterias acabarão em aterro onde as substâncias perigosas vazarão e causarão a contaminação do solo e da água – prejudicando a vida selvagem e também a saúde humana. As baterias que contêm materiais preciosos, tais como mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) estão também marcadas com os seus símbolos químicos. Este símbolo significa que, de acordo com as leis e os regulamentos locais, a bateria deve ser eliminada separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o final da sua vida útil, leve-o a um ponto de recolha indicado pelas autoridades locais ou devolva-o ao local de compra para se proceder à reciclagem ou eliminação.

DE Gilt für Skullcandy-Produkteine einjährige Garantie. Ein Produkt funktioniert nicht so, wie wir das versprochen haben? Wir sorgen für Abhilfe. Für Garantieansprüche, Fragen und allgemeine Geschäftsbedingungen:
Nur für USA und Kanada: Besuchen Sie Skullcandy.com/warranty oder rufen Sie uns an unter 1-888-MYSKULL.
Für alle anderen Länder: Besuchen Sie Skullcandy.com/support/international-support

Viele Elektrogeräte können repariert oder recycelt werden, Dadurch werden natürliche Ressourcen gespart und die Umwelt geschützt. Wenn Sie nicht recyceln, landen Elektrogeräte auf Deponien, wo die darin enthaltenen gefährlichen Substanzen aus, verursachen Boden- und Wasserverunreinigung und schaden der Umwelt, Tierwelt und der Gesundheit der Menschen. Um Sie daran zu erinnern, dass elektrische Geräte recycelt werden können, sind diese jetzt mit einem durchkreuzten Mülltonnensymbol markiert. Bitte werfen Sie keine elektrischen Geräte (einschließlich der mit dem durchkreuzten Mülltonnensymbol markierten) in Ihren Abfall.
Viele örtliche Behörden stellen Sammelbehälter zum Batterie-Recycling zur Verfügung. Auch in öffentlichen Gebäuden und an Ihren Arbeitsplatz gibt es möglicherweise solche Behälter. Wenn Sie nicht recycelt, landen Ihre Batterien auf Mülldeponien, Dort können gefährliche Substanzen aus, verursachen Boden- und Wasserverschmutzung und schaden der Tierwelt und der Gesundheit der Menschen. Batterien, die wertvolle Materialien wie Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, sind mit den jeweiligen chemischen Symbolen gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften die Batterie separat vom Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Wenn das Ende der Lebensdauer des Produkts erreicht ist, bringen Sie es zwecks Recycling oder Entsorgung zu einer behördlichen Sammelstelle von Ort oder zum Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, bringen.

FI Skullcandy-tuotteilla on vuoden takuu. Mikäli tuote ei toimi kuvitellu tavalla, Skullcandy korjaa ongelman. Lisätietoja, kysymyksiä tai Ehtoja varten:
Vain Yhdysvallat ja Kanada: vierailu osoitteessa Skullcandy.com/warranty tai soita 1-888-MYSKULL.
Kaikki muut maat: vierailu osoitteessa Skullcandy.com/support/international-support.

Monet sähkölaitteet voidaan korjata tai kierrätää, mikä säästöä luonnonvaroja ja ympäristöä. Mikäli kierrätät, sähkölaitteet päätyvät kaatopaikalle, jossa vaarallisten aineiden vuotaminen ja saastuttavat maaperää ja vesistöä – vahingoittaen villi-luontoa sekä ihmisten terveyttä. Kierrätettävästä muistuttamiseksi sähkölaitteissa on nyt roskin perälämin pyöräilleen jäänsälän merkki. Älä heitä mitään sähköläitteitä (mukaan lukien laitteet, joissa on roskin perälämin pyöräilleen jäänsälän merkki) omaan jätesäiliöösi.
Monilla paikallisilla viranomaisilla on säiliöitä ja astioita, joihin akut voidaan jättää kierrätettäväksi. Julkisissa rakennuksissa sekä omalla työpaikallasi saattaa myös olla tällaisia säiliöitä tai astioita. Mikäli et kierrätä, akut päätyvät kaatopaikalle, jossa vaarallisten aineiden joko ja saastuttavat maaperää ja vesistöä – vahingoittaen villi-luontoa sekä ihmisten terveyttä. Vaarallisia materiaaleja – kuten elohopea (Hg), kadmiuma (Cd) tai lyijyä (Pb) – sisältävissä akuissa on lisäksi kyseisen aineiden kemialliset merkit. Merkki tarkoittaa, että paikallisten lakien ja säädösten mukaan akku tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä. Kun tämän tuotteen käyttöikä päättyy, ole hyvä viedä palauttaen viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen tai palauttaa ostopaikkaan kierrätystä tai hävittämistä varten.

DA Skullcandy produkter er dækket af en 1-års garanti. Hvis det ikke virker som vi lovede, fortæller vi det. For krav, spørgsmål eller vilkår og betingelser:
Kun USA og Canada: besøg Skullcandy.com/warranty eller ring på 1-888-MYSKULL.
Alle andre lande: besøg Skullcandy.com/support/international-support

Mange elektriske varer kan repareres eller genbruges, hvilket sparer naturressourcer og beskytter miljøet. Hvis du ikke genbruger, vil elektriske udstyr ende på losseplads, hvor farlige stoffer vil lække ud og forurene jorden og vandet – skade dyrelivet og også mennesker.Vi minder dig om, at gammel elektrisk udstyr kan genbruges, er det nu mærket med et overstreget affaldsspandesymbol. Du må ikke smide eventuelt elektrisk udstyr (herunder det, der er mærket med det overstregede affaldsspandesymbol) i din skraldespand.
Mange lokale myndigheder har beholdere, der indsamler batterier til genbrug. Offentlige bygninger og din arbejdsplads har muligvis også beholdere. Hvis du ikke genbruger, vil batterierne ende på losseplads, hvor farlige stoffer vil lække ud og forurene jorden og vandet – skade dyrelivet og også mennesker. Batterier, der indeholder værdifulde ting som materialer eksem kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), er også afmærket med deres kemiske symboler. Dette symbol betyder, at batteriet, i henhold til lokale love og forordninger, skal bortskaffes separat fra husholdningsaaffald. Når dette produkt når slutningen af sin levetid, skal du medbringe det til et indsamlingssted udpeget af lokale myndigheder eller vende tilbage til butikstedet med henblik på genbrug eller bortskaffelse.

NO Skullcandy produ